


BODYFENCE

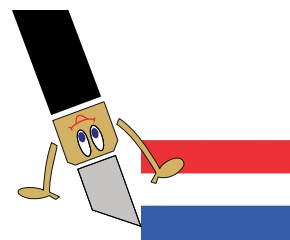

VINYLFOLIEEXPERT.NL

MONTAGEVLOEISTOF RECEPT

Water - ½ liter water,
Afwasmiddel - ½ theelepel


Bij grote stukken folie kan het voordelig zijn om met 2 personen te werken voor de montage.



1. Maak vervolgens het oppervlak **GRONDIG** schoon voordat u het monteert. (de montagevloeistof kan met voordeel worden gebruikt)
DIT IS ZEER BELANGRIJK, DAAR STOF-, VUIL- EN VETRESTEN KUNNEN VOORKOMEN DAT DE FOLIE GOED HECHT!




3. Spray montagespray op de kleefzijde van de bodyfence en op het oppervlak van de auto waar je de bodyfence wilt monteren.

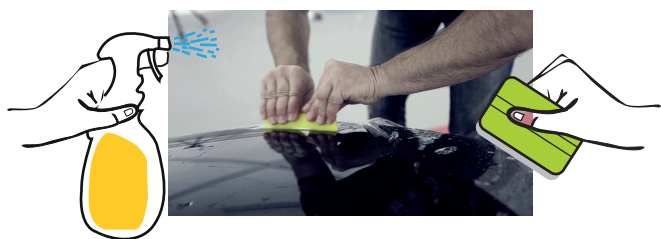

5. Spray de montagespray op het oppervlak om ervoor te zorgen dat de rakel gemakkelijk glijdt. Houd de rakel in een hoek van 45 graden en wrijf de folie met stevige druk aan.




7. Na het voltooien van het snijden, wrijf langs de rand met je rakel.

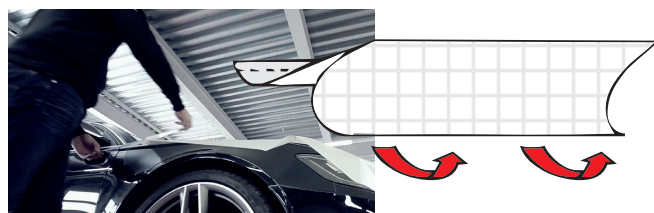

2. Verwijder nu het rugpapier, let op dat bij sommige folies het rugpapier doorzichtig is.



4. Plaats de folie met de kleefzijde op het montageoppervlak en rek de folie goed uit. Het kan voordelig zijn om de folie een beetje op te warmen vanwege de rondingen van de auto.

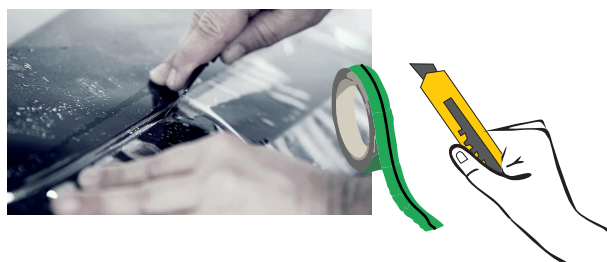

6. Voor het snijden langs de gewenste lijn raden we aan om knifeless tape langs de gewenste curve te plaatsen voordat je de bodyfence monteert. Is dat niet het geval en wil je een mes gebruiken voor het uitsnijden, let er dan op dat je een nieuw mesje hebt en dat je niet te hard drukt met het mes.

**KLAAR,
Gefeliciteerd met het resultaat.**

BELANGRIJK: WIJ RADEN AAN OM PAS NA 72 UUR NA DE MONTAGE TE WASSEN.